

Posicionador de Horquillas

- Indicado para pallets y cargas de dimensiones variadas.
- Posiciona hidráulicamente la distancia entre las horquillas, evitando que el operador tenga que bajarse de la montacargas para ejecutar esa tarea.
- Evita daños a la carga debido al ajuste perfecto de las horquillas.
- Operaciones rápidas reducen el consumo de combustible y el tiempo de operación de la montacargas.



Características

- Instalado superpuesto al portahorquillas.
- Movimiento simultáneo y sincronizado de las horquillas: 1 función hidráulica.
- Opcionalmente, se puede proveer con el desplazador lateral integrado. 2 funciones hidráulicas.
- Su instalación no requiere soldaduras en el portahorquillas.
- Utiliza horquillas originales de la montacargas.
- Fabricado con el ancho y la función del portahorquillas original de la máquina. Eso permite la utilización de la propia rejilla de protección de la montacargas.
- La fuerza de los cilindros es suficiente sólo para mover las horquillas, sin que sea posible presionar cargas.



Posicionamiento Hidráulico de las Horquillas

Enganche tipo Pin


Para apiladoras con enganche tipo pin, se fabrica el Posicionador con la misma forma constructiva, permitiendo la utilización de las horquillas originales de la máquina.



PGS - Posicionador de Horquillas sin Desplazamiento Lateral

Modelo	Capacidade kg / mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	ITA cl.	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
PGS 25 AV	2500/500	1040**	300-940*	90-130	50	632/832	2	78	60	86
PGS 30 AV	3000/500	1070**	300-925*		72		106			
PGS 40 AV	4000/500	1200**	300-1055*	110-150	112	890	4	102	60	115
PGS 50 AV	5000/500	1400**	340-1175*							330
PGS 60 AV	6000/600	1360**	340-1135*							320
PGS 70 AV	7000/600									


1 função hidráulica * Bmax = A-(2xD) - ** Conforme pedido.

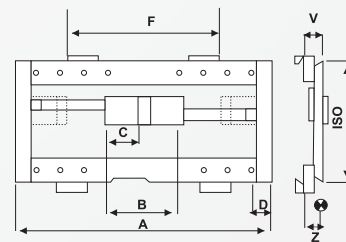

PGS - Posicionador de Horquillas sin Desplazamiento Lateral

Modelo	Capacidade kg / mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	ITA cl.	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
PGS 25	2500/500	1070*	300-970*	100-130	50	630	2	73	55	105
PGS 40	4000/500	1200*	300-1100*	100-135		830	3	78		115
PGS 60	6000/600	1400*	400-1300*	110-160	55	890	4	95	60	380
PGS 70	7000/600	1700*	400-1590*					410		
PGS 70PA		1520*	485-1400*	150-175	120	PINO	PINO	140	110	360
PGS 70PB		1980*	485-1860*					470		

1 função hidráulica * Depende del modelo de la montacargas.

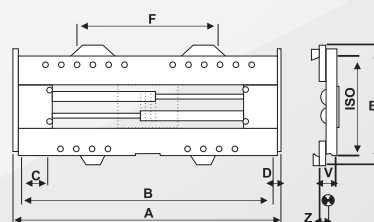

Pinza con Horquillas (tipo Posicionador de Horquillas)

Características


- Mueve cargas más anchas que la apiladora con estabilidad y seguridad.
- Permite transportar rodillos y bobinas que presionan las horquillas para abrir.
- Se puede presionar la carga lateralmente con las horquillas.
- Opcionalmente, se lo puede proveer con giro de 360° y con desplazamiento lateral.
- Horquillas incluidas.

Modelo	Capacidad kg / mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ITA cl.	V mm	Z(CG) mm	Peso kg
GHS 10 P	1000/500	550-1640	1040	40	130	1000	2	188	210	360
GHS 20 PA	2000/500	680-1980		45	150		2/3	193	225	380
GHS 20 PB		650-2300	1520	3/4		217	250	630		
GHS 30 P	3000/500	720-2410	1460		50	1200	4	246	315	800
GHS 50 P	5000/600	750-2450	1550	60	250		320	850		
GHS 62 P	6200/600	800-2500								

Modelos con 1 función hidráulica.

Horquillas con otras longitudes por encargo.

Con válvula de retención que permite apriete entre las horquillas.

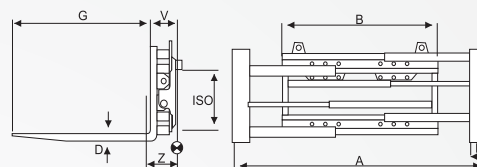

Horquillas Redondas



Para el manejo de rodillos. Introduciendo las horquillas en el centro de los rodillos, permite cargar dos cargas a la vez. Cargando un rodillo apoyado en las dos horquillas, el formato redondo no daña la carga.



Horquillas para apoyar el eje transversal.

Guantes



Para cargas específicas, los guantes ofrecen versatilidad al Posicionador.




Guantes para tambores y bombonas



Guantes para cueros



Possibilita reter o palete e empurrar somente a carga.

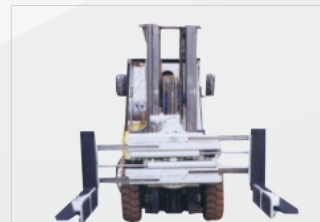

Guantes para cajas



Guantes para fardos

Nota: Las capacidades informadas son de los Posicionadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Posicionador para determinar la capacidad de la montacargas.

Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS

Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Iris - 98280-000 - Teléfono/Fax: (+55) 55 3376.9300 - saur@saur.com.br

Centro Comercial y de Distribución: Valinhos - SP

Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660 - Sítio Recreio dos Cafezais, Prédios A e B, - 13278-327 - Teléfono/Fax: (+55) 19 3518.7200 - saursp@saur.com.br

Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT

Av. Miguel Sutil, 14101 - Cidade Alta - 78030-485 - Teléfono/Fax: (+55) 65 3637.1020 - saurmt@saur.com.br

Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016

Goiania - GO: (+55) 62 9242.2277 | Vitória - ES: (+55) 9929.7465 | Salvador - BA: (+55) 55 9652.1679

SAUR
A LÍDER EM MOVIMENTO.

ISO 9001
WWW.SAUR.COM.BR